

**PREVÁDZKOVÝ
PORIADOK
A
NÁVOD K OBSLUHE
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
TOPAS 5, 8, 10**

OBSAH:

1. Rozsah použitia	3
2. Technické údaje	3
2.1. Princíp činnosti	3
2.2. Technologický postup čistenia – (viď. príloha č. 1 a 2 – technologické schémy)	3
3. Návod na inštaláciu	4
3.1. Základné údaje k inštalácii	4
3.2. Pripojenie na kanalizáciu	5
3.3. Rozmery ČOV	5
4. Hygienické požiadavky	5
4.1. Množstvo privádzaného vzduchu a hlučnosť	6
5. Uvedenie ČOV do prevádzky	6
5.1. Zásady pre správne osadenie, spustenie a zapracovanie ČOV	6
5.2. Množstvo aktívnej zmesi pre naočkovanie ČOV	7
6. Obsluha a údržba ČOV	7
7. Závady a ich odstraňovanie	8
8. Posudzovanie funkcie čistiarene podľa kvality vody na odtoku	8
8.1. Zakalená voda na odtoku	8
8.2. Výskyt peny na hladine v aktivácii	8
8.3. Odber vzoriek a hodnotenie účinnosti	9
9. Opatrenia pre zimnú prevádzku	10
10. Udržiavací režim pre rekreačné objekty	10
11. Elektroinštalácia	10
11.1. Pripojenie ČOV na el. sieť	11
12. Životnosť výrobku	11
13. Údaje o certifikácii výrobku	12
14. Súvisiace dokumenty	12
15. Označenie zhody CE	12

PRÍLOHY PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU A NÁVODU K OBSLUHE:

1. Technologická schéma – fáza prietoková (normálna)
2. Technologická schéma – fáza spätného prečerpávania
3. Schéma možných závad, ich príčin a spôsoby ich odstránenia

1. Rozsah použitia

Domové čistiarne TOPAS 5, 8 a 10 sú určené k čisteniu odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia, teda z domácností, rekreačných objektov a malých prevádzok. Pri použití na iné odpadové vody než z domácností je potrebné, aby odpadové vody boli čistiteľné biologicky (pH v rozmedzí 6,5 – 7,8 CHSK = max. 4x BSK₅) a ich množstvo a látkové zaťaženie zodpovedalo výkonu čistiarne.

2. Technické údaje

Typ ČOV TOPAS		5	8	10
Počet ekvivalentných obyvateľov	EO	2 - 5	3 - 8	4 - 10
Menovitý denný prietok Q _d	m ³ /deň	0,75	1,2	1,5
Menovité organ. denné zaťaženie (BSK ₅)	kg/deň	0,3	0,48	0,6
Príkon (230 V)	W	60	80	100
Spotreba el. energie	kWh/deň	1,44	1,92	2,40

GARANTOVANÉ HODNOTY ZNEČISTENIA NA ODTOKU ČOV TOPAS		
PARAMETER	PRIEMER [mg/l]	MAXIMUM [mg/l]
BSK ₅	15	30
NL	15	30
CHSK	70	120
N-NH ₄	15	30


Vyššie uvedené hodnoty sú dosahované a garantované u ČOV, ktoré sú prevádzkované a zaťažované v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a návodom k obsluhu.

2.1. Princíp činnosti

Čistiarne TOPAS boli zostavené na základe prevádzkových skúseností z väčších čistiarní s jemnobublinovou aeráciou, a to ako s prietokom kontinuálnym, tak s prietokom diskontinuálnym. Vhodným spôsobom sa oba tieto procesy združujú do jednej čistiarne. Toto originálne technické riešenie je autorsky chránené medzinárodným patentom č. 282 411. Pri konštruovaní čistiarní sa zároveň vychádzalo zo skúseností produkcie odpadových vôd z jednej domácnosti, kde prítok odpadových vôd je veľmi nepravidelný a prakticky väčšina odpadových vôd priteká v intervale dvakrát za deň. Na prítoku je preto osadená akumuláčna nádrž s egalizačnou (vyrovnávacou) funkciou.

2.2. Technologický postup čistenia – (viď. Príloha č. 1 a 2 – technologické schémy)

Surové odpadové vody pritekajú do akumuláčnej (vyrovnávej) nádrže (A), kde dochádza k vyrovnaniu nepravidelnosti denného prítoku. Z tejto akumuláčnej nádrže sú odpadové vody, už bez hrubých nečistôt, prečerpávané vzduchovým čerpadlom surovej vody (2) – mamutkou (mamutka = vzduchové čerpadlo, do ktorého je z centrálneho dúchadla vháňaný vzduch, ktorý vytláča vodu) do aktivačnej nádrže (B), kde dochádza k biologickému čisteniu aktivovaným kalom. Zmes vyčistenej vody a aktivovaného kalu je načerpávaná mamutkou načerpávania dosadzovacej nádrže (12) do ukládňovacieho valca dosadzovacej nádrže (19). Kal zostáva pri dne dosadzovacej nádrže (C), odkiaľ prepadá späť do aktivačnej nádrže, vyčistená voda stúpa k hladine a prepadá do odtoku z čistiarne. Odtokové potrubie zároveň plní funkciu bezpečnostného prepadu. V tomto prípade ide o klasický kontinuálny aktivačný systém s akumuláčnou nádržou.

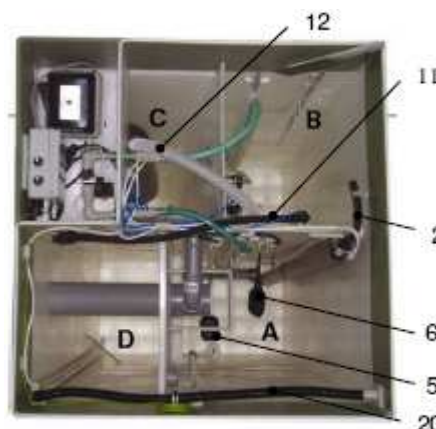

Pokiaľ je nedostatočný prítok splaškov a hladina v akumuláčnej nádrži (A) dosiahne nastavené minimum (8), riadiaci plavák (5) prepne trojcestný elektroventil tak, že sa uzavrie prívod vzduchu do vzduchového rozvádzača prietokovej fázy (normálny režim) a zároveň sa otvorí prívod vzduchu do vzduchového rozvádzača fázy spätného prečerpávania (odkaľovania). V tejto fáze sa prevzdušňuje akumuláčna nádrž (A) a zároveň sa aktivačná nádrž (B) odkaľuje mamutkou (11) do kalojemu (D), z ktorého potom prebytočná voda prepadá do akumuláčnej nádrže (A).

Po stúpnutí hladiny v akumuláčnej nádrži až po úroveň hladiny zapínacej (9), ten istý riadiaci plavák opäť prepne trojcestný elektroventil a tým uvedie čistiareň do pôvodného prietokového stavu. K stúpnutiu hladiny v akumuláčnej nádrži môže dôjsť i prítokom splaškov, čím sa čas i množstvo prečerpanej vyčistenej vody zmenší. Prevádzka čistiarene je plne automatická. Prečerpávaním prebytočného kalu do kalojemu sa aktivačná nádrž pravidelne odkaľuje, t.j. čistiareň automaticky udržuje v aktivačnej nádrži optimálne množstvo kalu.

Z hľadiska účinnosti čistenia čistiareň pracuje tak, že pri zotrúvajúcom zvýšenom prítoku splaškov prebieha len odstraňovanie organického znečistenia v aktivácii a nitrifikácii. Pri spätnom prečerpávaní dochádza predovšetkým k odkaľovaniu aktivačnej nádrže. Pre bežnom dennom prítoku splaškov dochádza k prepnutiu chodu čistiarene 3 – 5 x za deň a doba spätného prečerpávania, ktoré je spojené s prevzdušňovaním akumuláčnej nádrže, trvá cca 40 min. Pokiaľ je čistiareň dostatočne látkovo zaťažená, dochádza v akumuláčnej nádrži k striedaniu oxického a anoxického prostredia a tým k denitrifikácii odpadovej vody.

FÁZY ČINNOSTI ČOV TOPAS		
Fáza prietoková - normálny režim	Trojcestný elektroventil smeruje vzduch do vzduchového rozvádzača prietokovej fázy	V chode je
		- centrálné dúchadlo
		- mamutka surovej vody (2)
		- prevzdušňovanie filtra hrubých nečistôt (3)
		- mamutka kalojemu - prevzdušňovania (20)
		- mamutka načerpávania dosadzovacej nádrže (12)
Fáza spätného prečerpávania - odkaľovanie	Trojcestný elektroventil smeruje vzduch do vzduchového rozvádzača fázy spätného prečerpávania	V chode je
		- centrálné dúchadlo
		- prevzdušnenie dosadzovacej nádrže (18)
		- mamutka prebytočného kalu (11)
		- mamutka sťahovania plávajúcich nečistôt z hladiny dosadzovacej nádrže (17)
		- prevzdušňovanie akumuláčnej nádrže (7)

3. Návod na inštaláciu

Osoby prevádzajúce dodávku a montáž zariadenia musia byť preukázateľne preškolené z pravidiel požiarnej ochrany, prevádzka zariadenia bude v súlade s platnými právnymi predpismi v mieste inštalácie.

3.1. Základné údaje k inštalácii

ČOV TOPAS je kompletná samonosná plastová nádrž, ktorá sa osadzuje obvykle do výkopu tak, že víko je cca 0,15 m nad upraveným terénom, aby bola ČOV zaistená proti vniknutiu dažďových vôd. ČOV je potrebné inštalovať tak, aby maximálna odchýlka hornej hrany nádrže od vodorovnej roviny bola 10 mm. V bežných podmienkach postačí osadenie na pieskový podsyp hr. 100 mm a obsypanie pôvodnou zeminou bez hrubších kameňov. ČOV môže byť v bežných podmienkach osadená pod hladinou spodnej vody vo výške max. 300 mm nad základovou špárou bez obetónovania. Výstupy na vonkajšom plášti čistiarene po riadnom obsype spôsobujú priťaženie ČOV okolitou zeminou pred vyplávaním. Obsypávanie ČOV musí prebiehať súčasne s napúšťaním všetkých nádrží čistiarene čistou vodou z dôvodu vyrovnania vnútorných a vonkajších tlakov vody a obsypu. V zeminách, ktoré vyvolávajú zvýšený tlak na steny ČOV (napríklad zavodnené zeminy), sa prevádzka obsypu po vrstvách 0,3 m a povrch jednotlivých vrstiev sa presype cementom a tým sa prevedie stabilizácia zásypu.

V prípade osadenia ČOV pod hladinou spodnej vody vo výške väčšej než 300 mm nad základovou špárkou, je nutné ČOV osadiť na železobetónovú podkladovú dosku hr. 100 mm a súčasne s napúšťaním všetkých nádrží ju obetonovať.

Pri okolitej teplote nižšej než 5°C je potrebné manipulovať s ČOV (preprava a usadzovanie) so zvýšenou opatrnosťou. Pri teplote pod -5°C doporučujeme nemanipulovať s ČOV vôbec.

3.2. Pripojenie na kanalizáciu

Hĺbka prítoku sa predpokladá obvykle 1,5 m nad dnom čistiarne, to je cca 0,7 m pod terénom. ČOV sa dodáva s pevne zabudovaným odtokom o priemere 110 mm vo výške 1,6 m nad dnom ČOV. Odtok má zároveň funkciu bezpečnostného prepadu z vyrovnávacej (akumulačnej) nádrže ČOV. Pretože prítok môže byť v rôznej výške, dodáva sa ČOV bez samostatnej prítokovej rúry, aby sa uľahčilo osadenie a montáž. Po osadení ČOV do výkopu sa vyreže v stene akumulácie otvor pre prítokové potrubie v mieste a výške, kde je potrebné. Pre dobrú funkciu ČOV je nevyhnutné, aby prítokové potrubie bolo aspoň 1,1 m nad dnom ČOV a bol tak zachovaný dostatočný akumulčný objem a nedochádzalo k častému vzdúvaniu vody v prítokovom potrubí. Otvor v stene sa vyreže presne na profil kanalizačnej rúry a utesní tmelom. V prípade montáže špecializovanou firmou sa zvyčajne do steny zavarí tvarovka s hrdlom a gumovým tesnením, do ktorého sa potom zasunie prítoková rúra. Tým je vtok dokonale vodotesný. Pokiaľ je prítok nižšie než odtok, nie je to na záväzku funkcie ČOV.

ČOV je možné prakticky ľubovoľne prispôbiť konkrétnym podmienkam osadenia. Zvlášť požiadavky je však treba špecifikovať už pri objednávke.

Vždy je nutné dodržať tieto zásady:

- prítok musí byť zavedený do akumulácie nádrže (A)
- dno prítokového potrubia musí byť min. 1,1 m a max. 1,8 m nad dnom ČOV
- odtok je vždy vo výške 1,6 m nad dnom ČOV

3.3. Rozmery ČOV

Typ ČOV TOPAS		5	8	10
Dĺžka (vrátane líšt)	m	1,04	1,60	2,10
Šírka (vrátane líšt)	m	1,14	1,14	1,14
Výška (vrátane líšt)	m	2,315	2,315	2,315
Hmotnosť	kg	240	310	390

4. Hygienické požiadavky

ČOV je plne zakrytá a víko vlastnou váhou dosadá na steny nádrže. Tým je značne obmedzený únik pachov a ČOV môže byť preto umiestnená v blízkosti obytných budov. Do priestoru ČOV sa vháňa z vonkajšieho prostredia vzduch a predpokladá sa odvetranie prítokovým kanalizačným potrubím nad strechu obytnej budovy. Pokiaľ kanalizácia nie je odvetraná, (u starších budov alebo pri použití podtlakového ventilu v poslednom podlaží domu), odvetráva sa ČOV do odtokového potrubia alebo do okolia. Pri riadnej prevádzke ČOV nezapácha, pretože v nej neprebiehajú anaeróbne procesy. Len vo výnimočných prípadoch, kedy sú problémy s biologickou funkciou čistiarne, je nutné ČOV doplniť pachovým filtrom, ktorý sa umiestni na víko ČOV. Hlučnosť jednotlivých dýchadiel je uvedená v tabuľke. Dýchadlo je pod zatepleným víkom ČOV a chod čistiarne je teda prakticky nehlučný.

4.1. Množstvo privádzaného vzduchu a hlučnosť

Typ ČOV TOPAS		5	8	10
Inštalované dúchadlo	-	Membránové AL-60	Membránové AL-80	Membránové AL-100
Hlučnosť (merané vo vzdial. 1,5 m)	dB	38	39	41
Množstvo privádzaného vzduchu	m ³ /hod.			5,7

5. Uvedenie ČOV do prevádzky

Pri prevoze a inštalácii ČOV je nutné postupovať podľa čl. 3.1. návodu k obsluhu v súlade s právnymi predpismi platnými v mieste určenia pre prevoz a zloženie daného zariadenia na miesto určenia.


5.1. Zásady pre správne osadenie, spustenie a zapracovanie ČOV

Pri inštalácii ČOV je nutné dodržať čl. 3.1. z hľadiska nutnosti upraveného podlažia, t.j. osadenie na pieskový podsyp hr. 100 mm a obsypanie pôvodnou zeminou bez hrubších kameňov. **Obsypávanie ČOV musí prebiehať súčasne s napúšťaním čistou vodou z dôvodu vyrovnania vnútorných a vonkajších tlakov vody a obsypu!**

U riadne osadenej a obsypanej ČOV **sa aktivačná nádrž napustí až po odtok vodou** a akumulčná nádrž sa napustí na výšku cca 1 m. Kalojem sa naplní až po prepád do akumulčnej nádrže. Potom je možné uviesť ČOV do prevádzky. **Čistiareň nebude fungovať, pokiaľ hladina vody v akumulčnej nádrži bude vyššie než hladina v aktivačnej nádrži.**

Pokiaľ sa neprevedie naočkovanie aktivačnej nádrže aktivovaným kalom z inej čistiarne, trvá zapracovanie čistiarne cca 1 mesiac. Prvý jemný kal väčšinou svetlohnedej farby sa objavuje po cca 10-tich dňoch prevádzky a po tejto dobe je už vidieť zlepšenie kvality vody na odtoku. V ďalšom období potom kal v aktivačnej nádrži hustne a väčšinou i tmavne až na tmavohnedý odtieň. Ďalej sa zlepšuje účinnosť čistenia i kvalita vody na odtoku. U dobre zapracovanej čistiarne je voda na odtoku úplne číra a bez zápachu.

Po dobu prvých dvoch mesiacov prevádzky ČOV je vhodné vyústenie mamutky prebytočného kalu (11) premiestniť z kalojemu (D) do akumulčnej nádrže (A) a to tak, aby vyústenie hadice bolo umiestnené vyššie než je výška hladiny v aktivácii (B). Po uplynutí doby cca 2 mesiacov, kedy je už prebytok kalu, sa vyústenie mamutky prebytočného kalu umiestni späť do kalojemu a tým sa kalojem uvedie do prevádzky.

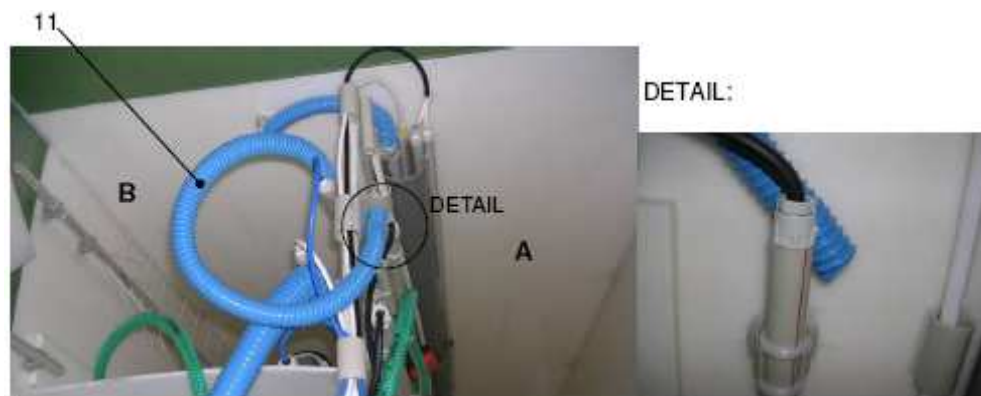

Do doby než sa vytvorí dostatočne hustý kal v aktivácii (14 – 30 dní), aktivácia značne pení. Dôvodom je používanie saponátov v domácnosti. Pena postupne mizne so stúpajúcou koncentráciou kalu v aktivačnej nádrži.

Po dobu zapracovania čistiarne (cca 1 mesiac) je vhodné obmedziť používanie chemikálií v domácnosti a hlavne nepoužívať umývačku riadu, kde sa väčšinou používajú chemikálie zvyšujúce pH odpadovej vody.

Ukončenie doby zapracovania a správnej funkcie čistiarne sa kontroluje odberom aktivačnej zmesi vo fáze naplnenej aktivačnej nádrže. Do sklenenej nádoby o objeme 0,5 až 1,0 l sa naberie aktivačná zmes a ponechá sa v kľude asi 20 minút. Po tejto dobe zostane na dne usadený aktivovaný kal a nad ním vrstva vyčistenej vody. Rozhranie čistej vody a kalu musí byť zreteľne viditeľné. Kal má mať objem asi 20% z objemu náplne nádoby a asi 80% bude pripadať na

čistú vodu. Takto zapracovaná čistiareň je potom už dostatočne odolná voči všetkým chemikáliám používaným v bežnom množstve v domácnostiach, vrátane všetkých druhov pracích práškov. V zásade platí, že do bežného predaja sa uvádzajú iba výrobky, ktoré sú plne biologicky degradovateľné.

Pokiaľ je kalu menej, neskončilo ešte zapracovanie čistiarne, alebo je čistiareň málo zaťažovaná splaškami. Pokiaľ je kalu viac, neprebíha riadne odkaľovanie – čistiareň je preťažovaná alebo je riadiaci plavák (5) v akumulačnej nádrži spustený príliš nízko a nedochádza k prepínaniu chodu čistiarne. K prepínaniu chodu čistiarne musí dochádzať min. 1x za deň.

Urýchlenie zapracovania ČOV sa dosiahne naočkovaním aktivačnej nádrže (B) aktivačnou zmesou z inej čistiarne. Aktivovaný kal sa naleje do aktivačnej nádrže v množstve – vid' tabuľka v časti 5.2. Kal je potrebné nalievať cez sito s otvormi max. 7 x 7 mm, aby sa zachytili hrubé nečistoty, ktoré by mohli upchať niektoré súčasti čistiarne. Ak nie je sito k dispozícii, naleje sa kal do akumulačnej nádrže (A). Pokiaľ je kal aktívny, zapracovanie trvá len niekoľko dní. Niekedy sa môže stať, že sa dovezený kal nedokáže prispôsobiť inému zloženiu splaškov než na akých vznikol, a potom dôjde k jeho odumretiu a zapracovanie trvá dlhšiu dobu. Tento prípad sa nestáva často, ale nemožno ho vylúčiť ani predvídať.

5.2. Množstvo aktivačnej zmesi pre naočkovanie ČOV

Typ ČOV TOPAS		5	8	10
Množstvo aktivačnej zmesi	litre	40	50	70

6. Obsluha a údržba ČOV

Obsluha, čistenie a údržba ČOV sa prevádza podľa aktuálnej potreby a v prípade výskytu možných závad – vid' príloha „schéma možných závad, ich príčin a spôsob odstránenia“. Orientačne sa dá odporučiť preventívnu údržbu ČOV podľa nižšie uvedenej tabuľky v doporučených časových periódach.

1x denne	- kontrola zvukovej signalizácie správnej funkcie ČOV
1x týždenne	- vizuálna kontrola kvality vyčistenej vody a celkovej funkcie ČOV
1x za 3 mesiace	- vyčistenie stien dosadzovacej nádrže a odtokového potrubia
	- vyčistenie lapača vlasov v aktivačnej nádrži
	- odkalenie kalojemu mamutkou (20)
	- vyčistenie mamutky surovej vody (2) a filtra hrubých nečistôt (1)
1x za 6 mesiacov	- vyčistenie prachového filtra dúchadla
	- odkalenie kalojemu čerpadlom - pokiaľ sa neodkaľuje mamutkou (20)
	- vyčistenie kalibrovaných trysiek na mamutkách a na rozvádzači vzduchu
	- vyčistenie mamutky načerpávania dosadzovacej nádrže (12)
	- vyčistenie mamutky prebytočného kalu (11)
1x za 2 roky	- preventívna výmena membrán membránového kompresoru (v období záruky je nutná prvá výmena membrán už po roku prevádzky)
1x za 3 roky	- vyčistenie akumulačnej nádrže a aktivačnej nádrže od mineralizovaného kalu
1x za 10 rokov	- prevádza servisný technik
	- výmena prevzdušňovacieho elementu

Z hľadiska údržby a servisu všeobecne platí, že všetky technologické súčasti čistiarne je možné jednoducho vybrať a vyčistiť mimo čistiarne. Pri spätnej montáži je potrebné dodržať pôvodné umiestnenie, prepojenie a polohu všetkých vybraných a ošetrovaných súčastí.

Prevádzka čistiarne je plne automatická a nevyžaduje dennú obsluhu. Je potrebné previesť priebežnú kontrolu správnej funkcie ČOV vizuálne pri odkrytom víku. Občas, alebo pri odkalovaní, je vhodné vyčistiť metlou steny dosadzovacej nádrže od pevne priľahlého kalu. ČOV je vybavená samostatným kalojemom, ktorý je potrebné pravidelne odčerpávať.

Odkalenie ČOV sa prevádza jednoduchým spôsobom: čistiareň sa vypne hlavným vypínačom na cca 20 minút. Po odsadení kalu v kalojeme (D) sa uvedie ČOV do stavu prietokového a zároveň sa uvoľní zátka na hadici mamutky kalojemu (22). Čerpaný kal sa odčerpá do vedra. Takto odčerpávaný kal z kalojemu je aeróbne stabilizovaný (biologicky neaktívny) a je možné ho použiť ako hnojivo pre stromčeky alebo podobný typ vegetácie. Na základe výpočtu a podľa prevádzkových skúseností je vhodné v dôsledku zvyčajne nižšieho celkového privádzaného znečistenia prevádzať odkalenie v priemere 1x za 3 – 6 mesiacov podľa počtu napojených osôb. Vstavaným vzduchovým čerpadlom – mamutkou (20) – sa dá odčerpať cca 50% objemu kalojemu. Vyššie popísaný postup sa dá použiť u TOPAS 5 – 8. Pokiaľ sa použije elektrické čerpadlo (pre ČOV TOPAS 10 vždy), je možné odčerpať celý objem kalojemu. V tomto prípade platia pre odkalenie dlhšie doby. Množstvo prebytočného kalu je priamo závislé na odstránenom organickom znečistení a môže sa u jednotlivých inštalácií čistiarní značne líšiť.

Pretože prebytočný kal z aktivačnej nádrže je automaticky prečerpávaný do kalojemu, je toto jediné miesto, z ktorého sa kal odstraňuje. Po odkalení ČOV je nutné dopustiť kalojem čistou vodou.

Preventívne je potrebné 1x za 3 mesiace prečistiť mamutku surovej vody (2) a filter hrubých nečistôt (1), ktorý sa dá jednoducho vybrať. Čistenie sa prevádza tak, že sa najprv uvoľní mamutka surovej vody (2) z plastovej príchytky a prírodnej hadičky vzduchu a vyberie sa. Potom sa vyberie celá rúra DN 70 mm z čistiarne. Mamutka surovej vody sa prečistí plastovou tyčkou umiestnenou v čistiarni a na filtri hrubých nečistôt sa prečistia vtokové otvory. Je nevyhnutné obrátiť filter dnom nahor a vyklopiť tak nečistoty – najmä chumáče vlasov, ktoré sa zhromažďujú na dne filtra. Pri veľmi tvrdej vode je potrebné čistenie prevádzať častejšie.

U dúchadiel platí, že je potrebné raz za 6 mesiacov vyčistiť prachový filter. Ostatná údržba dúchadla je popísaná v samostatnom návode, ktorý je súčasťou expedičných dokumentov ČOV.

7. Závady a ich odstraňovanie

Väčšina technických závad vo funkcii čistiarne sa prejaví zvýšením hladiny v akumuláčnej nádrži. Pokiaľ hladina vody stúpne k havarijnému plaváku (6) a dôjde k jeho preklopeniu (obvykle je nastavený na úroveň bezpečnostného prepadu), zapne sa akustická signalizácia havarijného stavu ČOV, ktorá je umiestnená na rozvodnici v čistiarni. Pokiaľ sa hladina v akumuláčnej nádrži zníži a havarijný plavák klesne, dôjde následne i k vypnutiu havarijnej signalizácie. Akustickú signalizáciu je možné vypnúť i ručne samostatným vypínačom na rozvážači v čistiarni, prípadne povytiahnutím havarijného plaváku.

Pri poruche membrán dúchadla je aktivovaná vstavaná poistka, ktorá dúchadlo odstaví z prevádzky. Po výmene membrán za nové je nutné poistku deaktivovať podľa návodu príslušného dúchadla. Na základe upozornení výrobcu sa doporučuje preventívna výmena gumových membrán do dvanástich mesiacov od začatia záručnej doby.

Prehľad možných technických závad, ich určení a spôsob odstránenia je zrejмый zo samostatnej prílohy.

8. Posudzovanie funkcie čistiarne podľa kvality vody na odtoku

Pri správnej prevádzke je voda na odtoku z čistiarne číra, priehľadná a bez zápachu. Pokiaľ tieto kritéria nie sú splnené, môže ísť o nasledujúce závady.

8.1. Zakalená voda na odtoku

V tomto prípade ide o vodu nedočistenú. Zvyčajne k tomu dochádza pri zabíhaní čistiarne než sa vytvorí dostatočné množstvo aktivovaného kalu. Toto môže trvať až 1 mesiac. Ďalším dôvodom môže byť zhoršená chemická kvalita odpadových vôd, napr. znížené pH, prudký pokles teploty alebo znečistenie chemické, napr. intenzívnym práním silnými pracími prostriedkami, prípadne odpadovou vodou z umývačky riadu. Tieto závady sa časom zrovnajú, pokiaľ všetko po technickej stránke funguje normálne. Trvale zakalený odtok je známkou látkového preťaženia čistiarne alebo nedostatku kyslíka v aktivácii, ktorý môže byť spôsobený netesnosťou v rozvode vzduchu alebo prílišným obmedzením chodu čistiarne regulátorom výkonu. Nedostatok vzduchu sa zvyčajne tiež prejaví zápachom.

8.2. Výskyt peny na hladine v aktivácii

a) – Pena saponátová

Ide o riedku, vo väčšine prípadov bielu penu, ktorú spôsobujú detergenty v saponátoch. Biologický rozklad týchto látok je pomerne rýchly. Podmienkou je dostatok biologického kalu v ČOV.

Výskyt saponátovej peny je dôsledkom buď malého množstva kalu, alebo extrémneho množstva použitých saponátov. Malé množstvo kalu je zvyčajne po uvedení ČOV do prevádzky, alebo pri malom látkovom zaťažení čistiarne bez prerušovania jej chodu, kedy biologický kal má nedostatok živín a postupne mineralizuje.

b) – Pena biologická

Na niektorých čistiarniach dochádza k výskytu biologických pien. Nejde o technickú závalu čistiarne. Pena je spôsobená výhradne charakterom odpadových vôd. Ide o hustú (ako šľahačka) svetlo až tmavohnedú penu, ktorá vzniká pri prevzdušňovaní aktivačnej nádrže. Pena predstavuje biologicky aktívny kal, ktorý vodu účinne čistí, má však tú zľú vlastnosť, že je ľahšia než voda. Princíp biologického čistenia aktivovaným kalom vo vznose je založený na tom, že kal je ťažší než voda a v dosadzovacej nádrži sedimentuje ku dnu. Pokiaľ sa rozmnožia tzv. vláknité baktérie, vytvorí sa zhluky (pena), ktoré sú naopak ľahšie než voda a stúpajú na hladinu. Pri úniku do odtoku dôjde k zhoršeniu kvality vyčistenej vody a vážnym prevádzkovým problémom.

Platí skúsenosť, že na niektorých čistiarniach sa biologická pena prakticky nevyskytuje, na niektorých len v určitých ročných obdobiach – zvyčajne pri zmenách teploty (jar, jeseň) a na niektorých sú problémy trvalejšieho charakteru. Pritom čistiarne sa od seba neodlišujú ani konštrukciou ani spôsobom prevádzkovania.

Návod na odstraňovanie biologickej peny nie je nikdy jednoznačný a stopercentne účinný. Čo zvyčajne vláknitým baktériám prospieva:

- tuky všeobecne a hlavne prepálené rastlinné tuky
- vysoký vek kalu v aktivácii
- aeróbne prostredie s dostatkom vzduchu

Je teda potrebné sa snažiť nastaviť prostredie, ktoré vláknitým baktériám nevyhovuje:

- obmedziť tuky v odpadovej vode
- často prevádzať odkalenie čistiarne – podstatne častejšie než je doporučené v tomto prevádzkovom poriadku
- zaistiť častejšie prepínanie do spätného chodu posilnením výkonu mamutky surovej vody buď zväčšením trysky na mamutke alebo zvýšením prepínacej hladiny vo vyrovnávacej nádrži povytiahnutím riadiaceho plaváku
- prerušením prevzdušňovania vyrovnávacej nádrže – odpojenie hadice prevzdušňovania akumulácie od rozdeľovača vzduchu

Pokiaľ tieto opatrenia nie sú dostatočne účinné, je možné proti biologickej pene použiť chemické alebo biologické prostriedky. Tieto prípravky na vyžiadanie zašle výrobca čistiarní i s návodom na aplikáciu.

8.3. Odber vzoriek a hodnotenie účinnosti

Odber vzoriek vyčistenej vody sa prevádza na odtoku čistej vody v priestore čistiarne (viď. foto).

Zásadne nie je potrebné zriaďovať samostatnú odbernú šachtu za čistiarňou.

Pod odtok vyčistenej vody z dosadzováka do odtokového potrubia sa iba vloží nádoba slúžiaca k odberu vzorky.

Odber je potrebné prevádzať v dobe, kedy je aktivačná nádrž naplnená a dochádza k odtoku čistej vody z dosadzovacej nádrže – nie pri zníženej hladine v dosadzovacej nádrži.

Odber surovej vody sa prevádza najlepšie z plastovej nádoby (vedro) o obsahu cca 10 l, ktorý sa umiestni pod prítokovú rúru v akumulačnej nádrži. Pritekajúca odpadová voda má v čase premenlivú kvalitu a pokiaľ nie sú inštalované automatické odberáky, je toto najvýhodnejší spôsob, ako získať zmiešanú vzorku. Odoberať vodu z akumulačnej nádrže ako vodu na vtoku do čistiarne je nesprávne, pretože tam je zmes vody surovej a vody vrátenej z aktivačnej nádrže.



Čistiareň TOPAS má dostatočnú kapacitnú rezervu ako v aktivačnom systéme, tak v objemoch, aby pracovala s dostatočnou účinnosťou pri rôznom stupni zaťaženia. Podstatná je kvalita vody na odtoku.

9. Opatrenia pre zimnú prevádzku

Čistiareň je konštruovaná na delenú kanalizáciu – len vody splaškové, ktorých teplota i v zimných obdobiach zvyčajne vyhovuje prevádzke čistiarne. Čistiareň pracuje spoľahlivo, pokiaľ je teplota vody v čistiarni v rozmedzí 5° - 8°C. Pri poklese pod 5°C dochádza k narušeniu činnosti a určitú dobu trvá než sa mikroorganizmy prispôbia nižšej teplote vody. Čistiareň je vybavená víkom s tepelnou izoláciou a je osadená celá pod zemou. Pokiaľ vonkajšia teplota neklesne pod -25°C a je zaistený aspoň 20% prítok splaškov, nevyžaduje ČOV žiadne zimné opatrenia.

10. Udržiavací režim pre rekreačné objekty

Čistiareň je zriadená z výroby na navrhovanú kapacitu. Rozvod vzduchu z centrálného dúchadla je riadený kalibrovanými tryskami.

Majiteľ ČOV má možnosti si inštalovať na prívode el. energie spínacie hodiny – **nie sú súčasťou dodávky**, ktoré v nastavených intervaloch prerušujú prívod prúdu do čistiarne. Odporúčame len u rekreačných objektov.

U rekreačných objektov s víkendovou prevádzkou, pri neprítomnosti užívateľov (dlhodobý nulový prítok na ČOV), zvyčajne vyhovuje nastaviť prerušovaný chod tak, že po 2 hodinách kľudu sa uvedie čistiareň do chodu na 30 minút. Čistiareň potom v tomto úspornom režime vydrží biologicky funkčná i dlhšie ako 30 dní bez prítoku splaškov. Podmienkou je, že pred týmto obdobím bola v riadne zapracovanom stave.

NASTAVENIE REGULÁTORA VÝKONU - pre typ TOPAS 5		
Počet pripojených osôb	Dĺžka pripojenia na el. sieť	Nastavenie
4 - 5	24 hodín	Trvale zapnuté
3 - 4	15 hodín	1,5 h zapnuté/1 h vypnuté
1 - 2	10,5 hodiny	1 h zapnuté/1,5 h vypnuté

Obdobným spôsobom sa nastavuje regulátor výkonu tiež pre typ TOPAS 8 a 10.

Uvedené hodnoty nastavení sú len orientačné a môžu sa meniť podľa skutočného organického znečistenia.

V dobe od 6 do 9 hod. a od 18 do 23 hod. je zvyčajne nutné, pri zvýšenom prítoku splaškov, aby ČOV bola v prevádzke bez prerušovania – pozor na posunutie reálneho času spínacích hodín pri výpadku elektrického prúdu.

Pokiaľ nie je nehnuteľnosť využívaná po dobu dlhšiu než 3 mesiace, napr. rekreačné chaty cez zimné obdobie, je potrebné znížiť hladinu vody vo všetkých nádržiach čistiarne cca 1 m pod úroveň okolitého terénu a vypnúť prevádzku čistiarne. Pri opätovnom spustení prevádzky čistiarne je potrebné sa presvedčiť, či všetky vzduchové čerpadlá (mamutky) pracujú normálne a funguje prevzdušňovanie akumuláčnej (7) i aktivačnej nádrže (13). Čistiareň sa potom nechá cca 10 dní v prevádzke bez prerušovania chodu. Približne po 10-tich dňoch by sa mala obnoviť biologická činnosť čistiarne.

11. Elektroinštalácia

ČOV TOPAS má celkové krytie IP 44 a spĺňa podmienky platných noriem pre inštaláciu a prevádzku elektrotechnických zariadení.

Akkoľvek el. súčasti čistiarne sú zapojené v rozvážači TOPAS na radovú svorkovnicu. Rozvážač má krytie IP 54, je umiestnený v priestore dúchadla pod hlavným víkom čistiarne. Prepojenie jednotlivých el. súčastí je zrejme z priloženej elektrotechnickej schémy. Osoby poverené inštaláciou zariadenia musia spĺňať kvalifikačné požiadavky pre inštaláciu resp. skúšobnú prevádzku zariadenia.

Čistiareň obsahuje tieto elektrické súčasti so samostatnými prehláseniami o zhode:

Typ zariadenia	Počet kusov
El. rozvodnica 230/12V (Z100-200)	1
Membránové dúchadlo - podľa typu ČOV vid'. návod k použitiu dúchadla	1
Trojcestný elektroventil	1
Plavákový prepínač	2

Čistiareň sa dodáva prepojená a odskúšaná.

11.1. Pripojenie ČOV na el. sieť

Čistiareň sa pripojuje samostatnou prípojkou zemným káblom CYKY 3Jx1,5 na rozvod el. inštalácie v nehnuteľnosti (230 V, 50 Hz). Kábel musí byť inštalovaný v súlade s platnými predpismi. El. prípojka a napojenie v nehnuteľnosti nie je predmetom dodávky ČOV a prevádza sa individuálne pre každú stavbu pracovníkom s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou a následnou revíziou prívodu si zaistí investor vlastnými zdrojmi.

Prívod k čistiarni je potrebné chrániť prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30 mA v spojení s ističom 16B 1 so skratovou vypínacou schopnosťou 10 kA, ktorý spĺňa požiadavky noriem pre použitie ako hlavného vypínača prívodu. Kábel musí byť chránený proti poškodeniu a pokiaľ je vedený v zemi, potom min. v hĺbke 70 cm, zasypaný jemnozrnným pieskom a krytý fóliou (červená s výstražnými bleskami). Pokiaľ vedie pod komunikáciou (pojazdovou autami atď.) potom 110 cm. Rezerva kábla v mieste inštalácie musí byť min. 2 metre a kábel ukončený v inštaláčnej krabici pre použitie do mokra (acidurka).

Rozvodnice ČOV Z100-200



Vypínač na rozvodnici v ČOV slúži len pre vypnutie a zapnutie dúchadla

Vypínač húkačky

Prúdový chránič sa dá považovať za hlavný vypínač. **V prípade zásahu do elektroinštalácie ČOV (napr. pri oprave alebo výmene elektrických súčastí) je bezpodmienečne nutné vypnutie hlavného vypínača (prúdového chrániča) na prívode do ČOV.**

Pripojenie ČOV na el. sieť a prípadné zásahy do el. inštalácie čistiarne môže prevádzkať len pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.

V prípade poruchy zariadenia (el. rozvádzač) musí mať osoba prevádzajúca opravu odbornú spôsobilosť podľa platných právnych predpisov v mieste inštalácie.

12. Životnosť výrobku

Čistiareň je vyrobená z plastu (polypropylén) s prakticky neobmedzenou životnosťou.

Životnosť prevzdušňovacieho elementu je 5 – 10 rokov. Životnosť membránového dúchadla je cca 10 rokov a membrány 2 roky. V rámci prevencie sa doporučuje raz za dva roky vymeniť membrány dúchadla.

Životnosť plavákov a elektromagnet. ventilu výrobca neudáva, predpokladá sa min. 5 rokov.

Servis a náhradné diely zaistiť príslušný výrobca!

13. Údaje o certifikácii výrobku



Certifikát č: E-30-00354-09-rev. 1, Protokol o počiatočnej skúške typu č. 30-10639 zo dňa 25.03.2010


14. Súvisiace dokumenty

S výrobkom sú dodávané nasledujúce dokumenty:

prevádzkový poriadok a návod na obsluhu ČOV * inštalačné schéma * schéma elektrického zapojenia výrobku *
návod na obsluhu dýchadla * prehlásenie o zhode * osvedčenie o vodotesnosti * záručný list

15. Označenie zhody CE

			
NASA plast, s.r.o. Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 10		NASA plast, s.r.o. Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 10	
EN 12566-3+A1:2009 Topas-NPB 5 Domová čistiareň odpadových vôd pre čistenie splaškových (domových) odpadových vôd - Referenčný kód (číslo) výrobku: "T005" - Materiál: Polypropylén		EN 12566-3+A1:2009 Topas-NPB 8 Domová čistiareň odpadových vôd pre čistenie splaškových (domových) odpadových vôd - Referenčný kód (číslo) výrobku: "T008" - Materiál: Polypropylén	
Účinnosť čistenia:		Účinnosť čistenia:	
Stupeň výkonnosti (účinnosti) čistenia pri skúškou zistenom organickom dennom zaťažení BSK5 = 0,4 kg/deň	BSK ₅ : 97% CHSK: 94% NL: 94%	Stupeň výkonnosti (účinnosti) čistenia pri skúškou zistenom organickom dennom zaťažení BSK5 = 0,4 kg/deň	BSK ₅ : 97% CHSK: 94% NL: 94%
Kapacita čistenia (menotivá hodnota):		Kapacita čistenia (menotivá hodnota):	
- Menovité organické denné zaťaženie (BSK ₅)	0,3 kg/ deň	- Menovité organické denné zaťaženie (BSK ₅)	0,48 kg/ deň
- Menovitý denný prietok Qd	0,75 m ³ /deň	- Menovitý denný prietok Qd	1,2 m ³ /deň
Vodotesnosť (skúška vodou):	Vyhovela norme	Vodotesnosť (skúška vodou):	Vyhovela norme
Pevnosť v tlaku:	Vyhovela norme	Pevnosť v tlaku:	Vyhovela norme
Trvanlivosť:	Vyhovela norme	Trvanlivosť:	Vyhovela norme

	
NASA plast, s.r.o. Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 10	
EN 12566-3+A1:2009 Topas-NPB 10 Domová čistiareň odpadových vôd pre čistenie splaškových (domových) odpadových vôd - Referenčný kód (číslo) výrobku: "T010" - Materiál: Polypropylén	
Účinnosť čistenia:	
Stupeň výkonnosti (účinnosti) čistenia pri skúškou zistenom organickom dennom zaťažení BSK5 = 0,4 kg/deň	BSK ₅ : 97% CHSK: 94% NL: 94%
Kapacita čistenia (menovitá hodnota):	
- Menovité organické denné zaťaženie (BSK ₅) - Menovitý denný prietok Qd	0,6 kg/ deň 1,5 m ³ /deň
Vodotesnosť (skúška vodou):	Vyhovela norme
Pevnosť v tlaku:	Vyhovela norme
Trvanlivosť:	Vyhovela norme